


# SCHÉMA D'INSTALLATION BLUE BUS TDS / BLUE BUS TDS RX

Entrée du capteur extérieur  
Exemple : sécurité (alarme-incendie)

Commande générale bouton montée/descente de type instable

Type : Bouton-poussoir inverseur\*  
Programmateur horaire  
Système domotique  
Autre

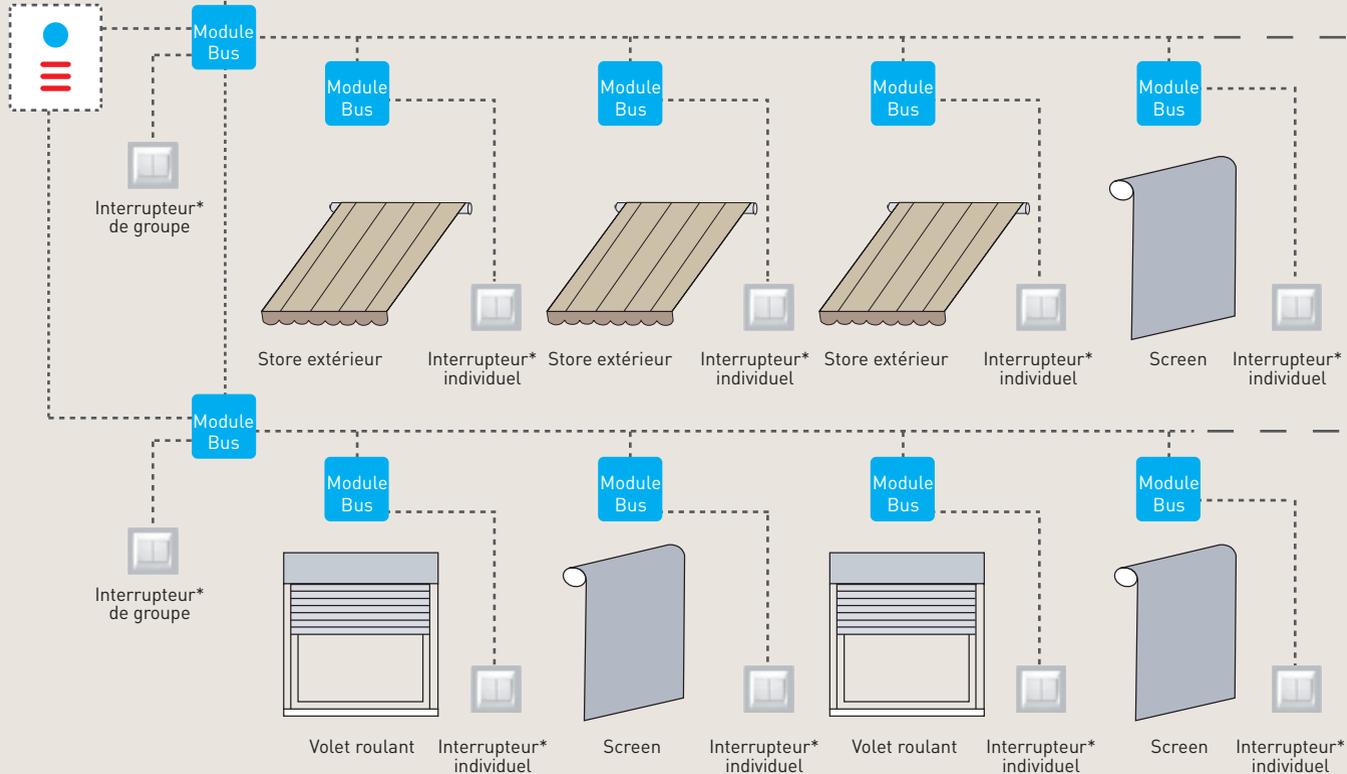

\*Il est préférable d'utiliser un interrupteur de type instable.