


SCHÉMA D'INSTALLATION BLUE BUS / BLUE BUS RX

Entrée du capteur extérieur
Exemple : sécurité (alarme-incendie)

Commande générale bouton montée/descente de type instable

Type : Bouton-poussoir inverseur*
Programmateur horaire
Système domotique
Autre

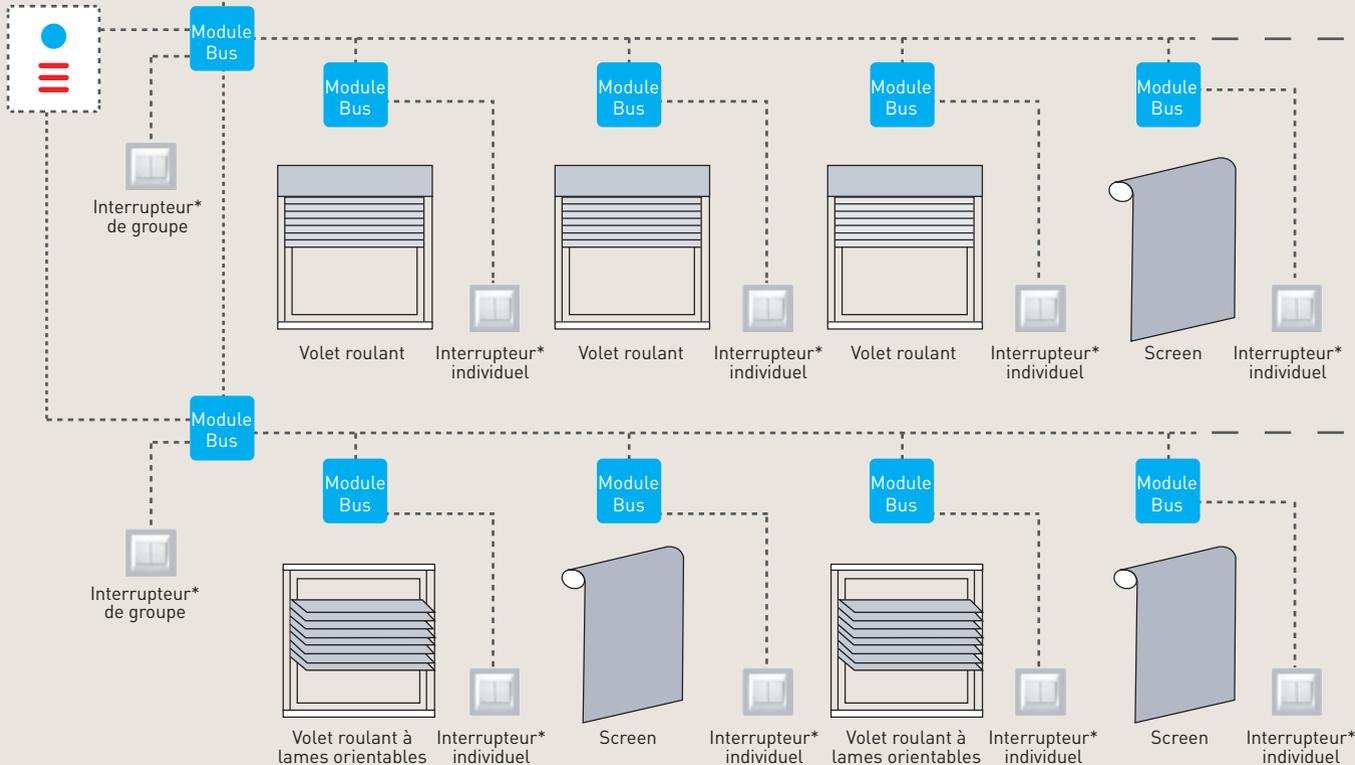

*Il est préférable d'utiliser un interrupteur de type instable.