

# CHERUBINI

tocco italiano dal 1947



## A510074 TIMER RADIO



TELECOMANDO TIMER MULTICANALE

**IT**

MULTI-CHANNEL TIMER REMOTE CONTROL

**EN**

MEHRKANAL FUNK-ZEITSCHALTUHR

**DE**

TÉLÉCOMMANDE TIMER MULTICANAL

**FR**

MANDO A DISTANCIA TIMER MULTICANAL

**ES**



ISTRUZIONI - INSTRUCTIONS - EINSTELLANLEITUNGEN  
INSTRUCTIONS - INSTRUCCIONES

## Index :

Régler l'heure du système .....	pag. 34-35
Régler les modes de fonctionnement .....	pag. 36-37
Régler les paramètres du TIMER .....	pag. 38-39
Régler les paramètres du mode Astro .....	pag. 40-41

## DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ




CHERUBINI S.p.A. déclare que le produit est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable: Directive 2014/53/UE, Directive 2011/65/UE.


Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible en faisant requête sur le site internet: [www.cherubini.it](http://www.cherubini.it).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle :	Timer Radio
Batterie :	CR2450
Plage de températures pour l'utilisation :	-20° C + 55° C
Puissance de transmission :	<= 10 mW
Fréquence de transmission :	433.92 MHz
Consommation en mode veille :	~5 uA
Consommation lors de la transmission :	<= 20 mA

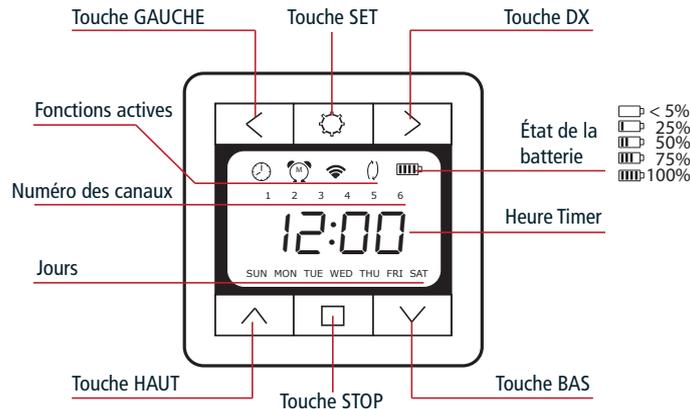


- Touches GAUCHE et DROITE : changer de canal ;
- Touches HAUT et BAS : commande moteur HAUT ou BAS ;
- Touche SET : accéder aux paramètres ;
- Touche STOP : arrêt moteur ;
- Touches GAUCHE et DROITE simultanément : changement rapide du paramétrage entre le mode minuteur automatique et manuel et vice-versa ;
- Touches GAUCHE et SET simultanément : changement rapide de l'heure entre solaire et légale (solaire +1).

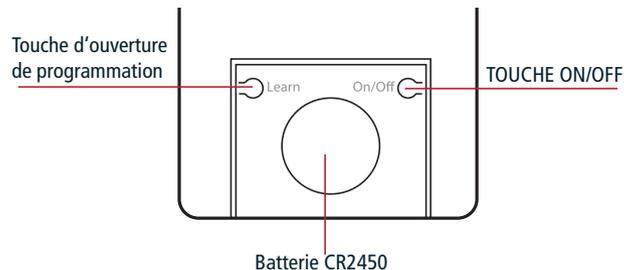



- Touche d'ouverture de programmation : reprise de la programmation pour 8 heures ;
- Touche ON/OFF : touche pour allumer ou éteindre le Minuteur.

## RÉGLER L'HEURE DU SYSTÈME

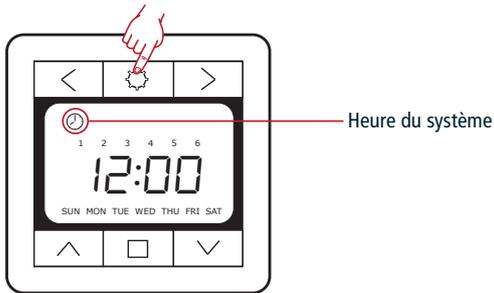

## CHANGEMENT RAPIDE SOLAIRE/LÉGAL

En appuyant sur les touches GAUCHE et SET en même temps, il est possible d'effectuer un changement rapide de l'heure en passant de l'heure SOLAIRE à l'heure LEGALE (Solaire +1). Le paramétrage de l'heure LEGALE est indiqué sur l'écran avec une icône en forme d'horloge qui reste toujours active.

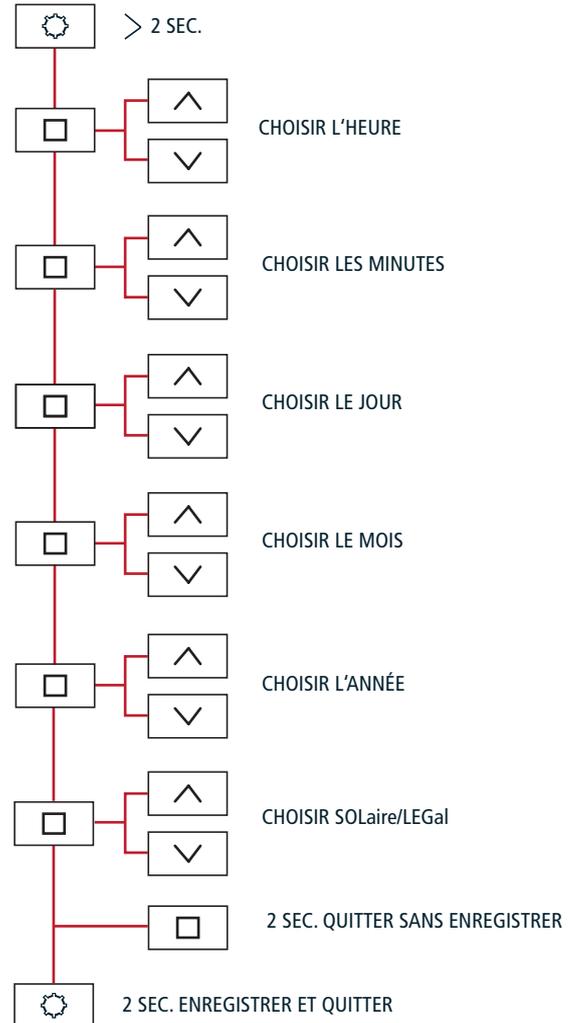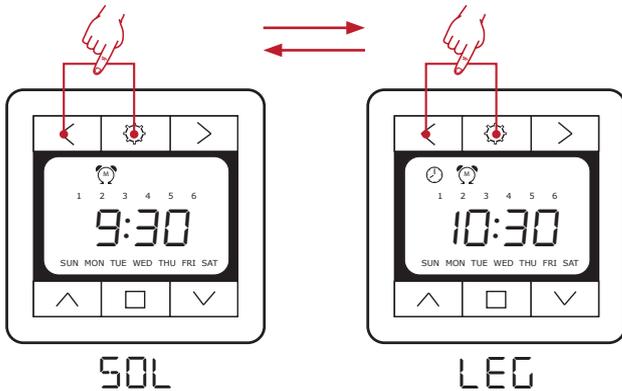

## RÉGLER LES MODES DE FONCTIONNEMENT



**Manuel** : le mode Timer Radio est désactivé, il est uniquement possible d'utiliser les commandes manuelles des canaux.



**Timer** : le mode Timer Radio est activé avec les possibilités suivantes ;

**Mon-Sun** : possibilité de programmer 1 montée et 1 descente par jour pour chaque canal, différentes pour chaque jour ;

**Mon-Sun** : possibilité de programmer 1 montée et 1 descente par jour pour chaque canal, les mêmes pour tous les jours ;

**Mon-Fri/Sat-Sun** : possibilité de programmer 1 montée et 1 descente par jour pour chaque canal, identiques pour les jours de la semaine et différentes pour les week-ends.




**Timer+** : mode Timer Radio active avec une programmation identique à T mais avec un horaire d'exécution « fluctuant », de +/- 15 minutes par rapport à l'horaire programmé.



**Astro** : mode Timer Radio avec simulation du suivi du soleil. Le Timer Radio commande les moteurs pour qu'il s'ouvre (HAUT) et se ferme (BAS) à l'aube et au crépuscule, en fonction des paramètres indiqués dans la section Réglages des paramètres Astro.


## CHANGEMENT RAPIDE ENTRE LES MODES MANUEL/TIMER

En appuyant sur les touches GAUCHE et DROITE simultanément, vous pouvez effectuer un changement rapide des paramètres entre les modes de Timer Automatique et de Timer Manuelle et vice-versa.

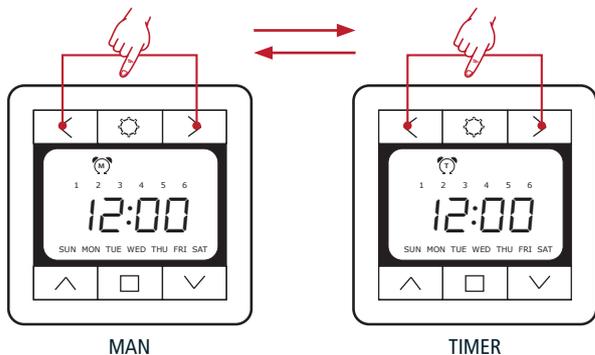


MAN


TIMER

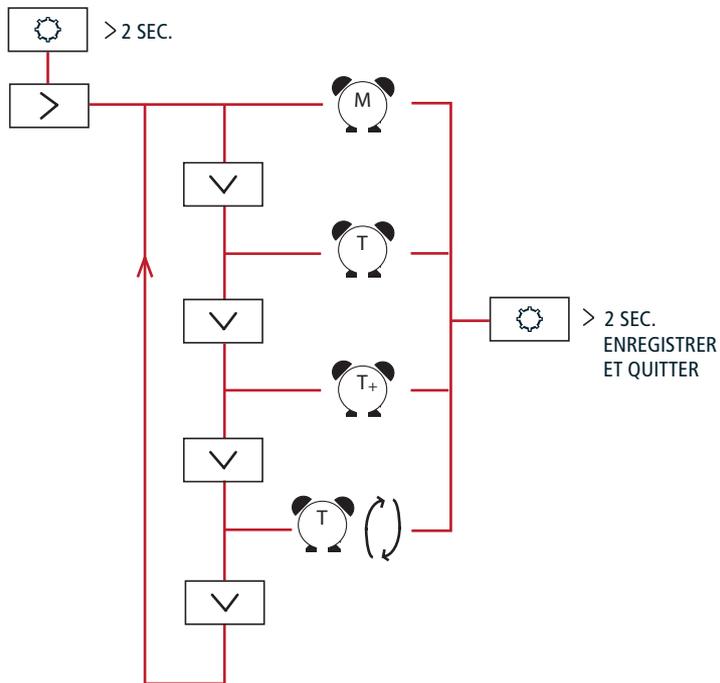

## RÉGLER LES PARAMÈTRES DU TIMER

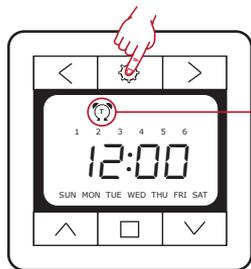

Régler les paramètres du Timer

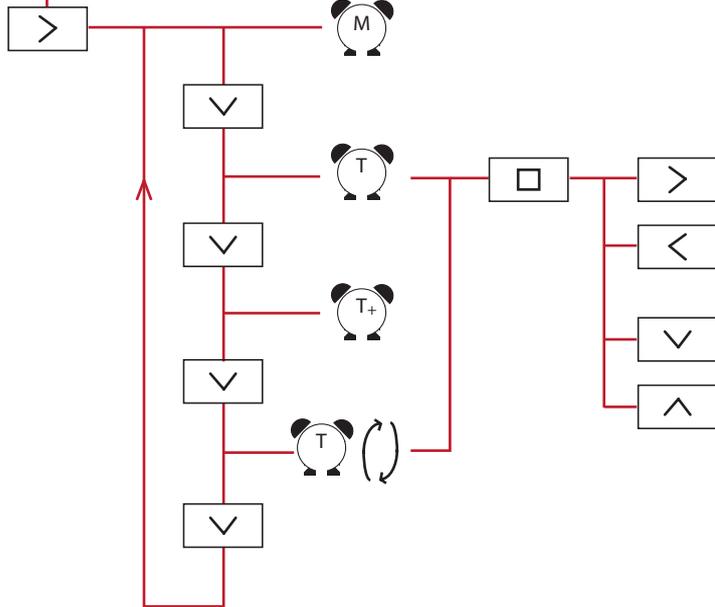


## Programmes disponibles :

- PG01 : identique pour tous les jours de la semaine
- PG02 : jours de la semaine et week-end
- PG03 : tous les jours sont différents


CHOISIR CANAL 1 ÷ 6

CHOISIR PG 01 ÷ 03

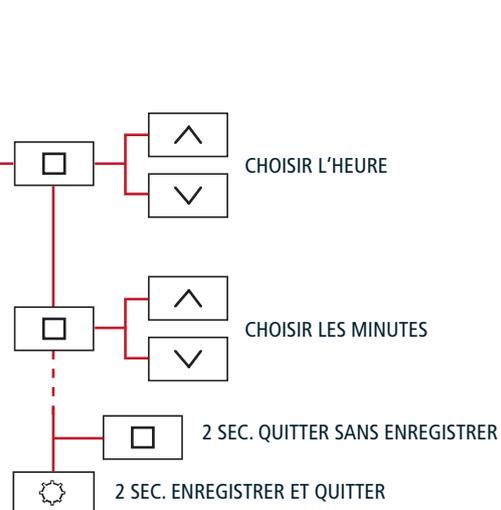

# RÉGLER LES PARAMÈTRES DU MODE ASTRO


## Intégration de la fonction Astro avec la programmation du Timer

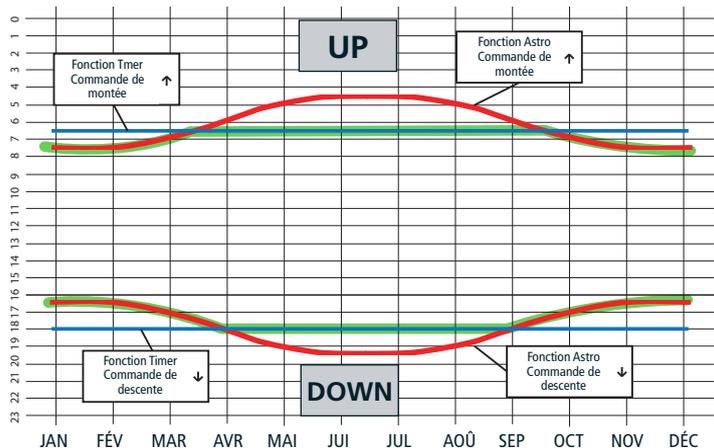

TIMER UP	AVANT	ASTRO	→	ASTRO
TIMER UP	APRÈS	ASTRO	→	TIMER
TIMER DOWN	APRÈS	ASTRO	→	ASTRO
TIMER DOWN	AVANT	ASTRO	→	TIMER

## Exemples de paramètres Astro

VILLE	LATITUDE	LONGITUDE	FUSEAU
MILAN (I)	45	9	01
ROME (I)	41	12	01
BERLIN (D)	52	13	01
LONDRES (GB)	51	0	00
MADRID (E)	40	-3	01

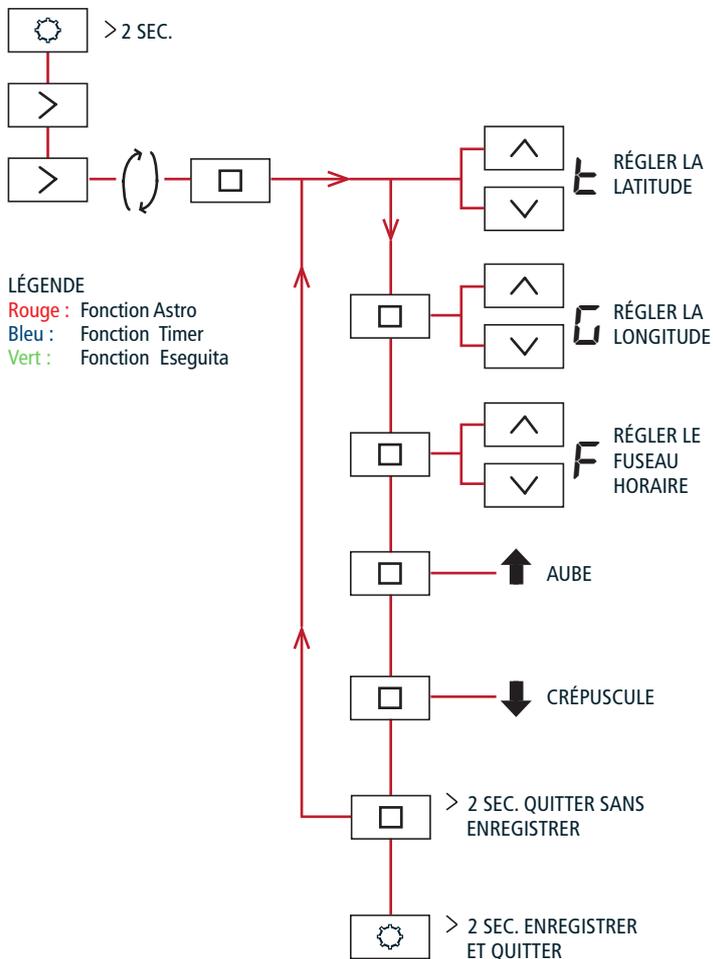

### LÉGENDE

- Rouge : Fonction Astro
- Bleu : Fonction Timer
- Vert : Fonction Eseguita

**CHERUBINI S.p.A.**

Via Adige 55  
25081 Bedizzole (BS) - Italy  
Tel. +39 030 6872.039 | Fax +39 030 6872.040  
info@cherubini.it | www.cherubini.it

**CHERUBINI Iberia S.L.**

Avda. Unión Europea 11-H  
Apdo. 283 - P. I. El Castillo  
03630 Sax Alicante - Spain  
Tel. +34 (0) 966 967 504 | Fax +34 (0) 966 967 505  
info@cherubini.es | www.cherubini.es

**CHERUBINI France S.a.r.l.**

ZI Du Mas Barbet  
165 Impasse Ampère  
30600 Vauvert - France  
Tél. +33 (0) 466 77 88 58 | Fax +33 (0) 466 77 92 32  
info@cherubini.fr | www.cherubini.fr

**CHERUBINI Deutschland GmbH**

Siemensstrasse, 40 - 53121 Bonn - Deutschland  
Tel. +49 (0) 228 962 976 34 / 35 | Fax +49 (0) 228 962 976 36  
info@cherubini-group.de | www.cherubini-group.de

