

CHERUBINI

ORA WRX



MOTORE DOPPIA RADIO CON FINECORSA ELETTRONICO
PER TENDE DA SOLE E PERGOLE

IT

DUAL RADIO MOTOR WITH ELECTRONIC LIMIT SWITCH
FOR AWNINGS AND PERGOLAS

EN

DUAL-FUNKMOTOR MIT ELEKTRONISCHEN ENDLAGEN
MARKISEN UND PERGOLAS

DE

MOTEUR À DOUBLE COMMANDE RADIO AVEC CONTACT DE
FINS DE COURSE ÉLECTRONIQUES POUR STORES À BRAS

FR

MOTOR RADIO DUAL CON FIN DE CARRERA ELECTRÓNICO
PARA TOLDOS Y PÉRGOLAS

ES



ISTRUZIONI - INSTRUCTIONS - EINSTELLANLEITUNGEN
INSTRUCTIONS - INSTRUCCIONES

Sommaire

Principales étapes d'installation	p. 82
Préparation du moteur	p. 83
Connexions électriques	p. 84
Émetteurs compatibles	p. 85
Légende des symboles.....	p. 85-86
Explication des séquences de commande	p. 86
Fonction d'ouverture/fermeture de la programmation émetteur	p. 87-88
Mémorisation du premier émetteur.....	p. 89
Désactivation automatique de la mémorisation du premier émetteur.....	p. 89
Réglage des fins de course	p. 90
Réglage du fin de course de fermeture.....	p. 90
Réglage du fin de course d'ouverture	p. 90
Annulation des positions des fins de course	p. 91
Annulation du fin de course de fermeture	p. 91
Annulation du fin de course d'ouverture	p. 91
Annulation totale des positions des fins de course	p. 91
Réglage de la position intermédiaire	p. 92
Annulation de la position intermédiaire	p. 92
Réglage de la force de fermeture	p. 93
Réglage de la force de fermeture au maximum (100%) - uniquement pour les moteurs à partir de 32 Nm -	p. 93
Mémorisation d'autres émetteurs	p. 94
Annulation d'un seul émetteur.....	p. 94
Annulation totale de la mémoire des émetteurs.....	p. 95
Fonctions spéciales:	
Position intermédiaire supplémentaire	p. 96
Réglage de la position intermédiaire supplémentaire.....	p. 96
Modification de la position intermédiaire supplémentaire	p. 97
Annulation de la position intermédiaire supplémentaire.....	p. 97
Mémorisation temporaire de l'émetteur	p. 97
Mémorisation des émetteurs de poche A530058	p. 98
Fonction tension de la toile	p. 99
Schéma de câblage du moteur en modalité MONTÉE-DESCENTE (touches MONTÉE-DESCENTE indépendantes).....	p. 100
Gestion modalité de commande du moteur par fil blanc.....	p. 101
Gestion de la super-sensibilité lors de la détection des obstacles en descente (Uniquement pour les moteurs jusqu'à 25 Nm)	p. 101



Sommaire :

UTILISATION DU MOTEUR AU SEIN D'UN RÉSEAU WI-FI	p. 102
Description du dispositif	p. 102
Caractéristiques techniques	p. 102
Installation du dispositif	p. 102
Connecter/déconnecter le dispositif à/d'un réseau Wi-Fi (méthode classique).....	p. 103
Inclusion dans le gateway METAHome	p. 103
Exclusion du gateway METAHome	p. 103
Pilotage du dispositif	p. 104
Pilotage du moteur à l'aide de l'émetteur et des interrupteurs externes.....	p. 104
Commande de moteur assistée par app via Wi-Fi	p. 105
Réinitialisation des paramètres d'usine	p. 106


PRINCIPALES ÉTAPES D'INSTALLATION

- Installation du moteur de le volet roulant	p. 83
- Connexions électriques	p. 84
- Association de l'émetteur.....	p. 89
- Paramétrage des fins de course	p. 90
- Installation des capteurs (voir instructions de capteur)	
- Association de l'équipement Wi-Fi	de p. 102


PRÉPARATION DU MOTEUR

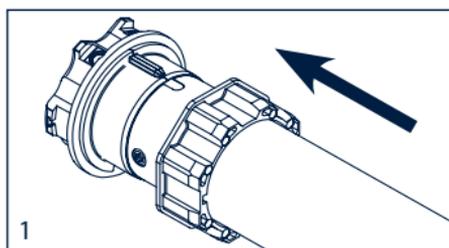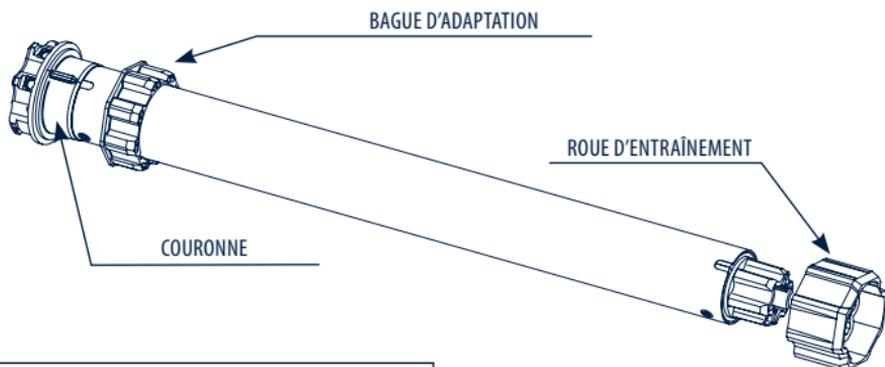

1. Insérer la bague d'adaptation sur la couronne en insérant l'encoche dans le repère rainuré et pousser jusqu'en butée.

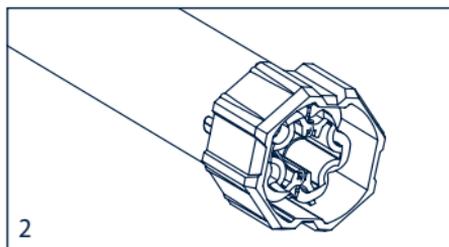

2. Monter la roue sur l'axe de sortie du moteur jusqu'à enclenchement du ressort d'arrêt.

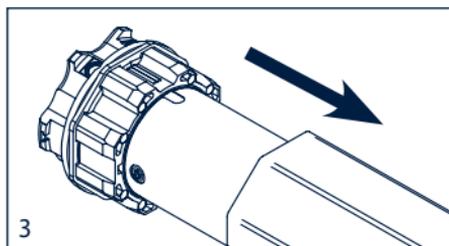


3. Introduire complètement le moteur dans le tube.


NB: En cas de tube rond ou lisse la roue doit être fixée au tube, cette opération est à la charge du monteur. Pour les autres tubes la fixation est facultative mais fortement conseillée.

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

- Pour éviter des situations de danger ou des problèmes de fonctionnement, les éléments électriques de commande connectés au moteur doivent être de dimensions appropriées aux caractéristiques électriques du moteur lui-même.
- Les dispositifs de déconnexion doivent être prévus dans le réseau d'alimentation selon les règles d'installation nationales.
- Pour l'utilisation à l'extérieur l'appareil doit utiliser un câble avec désignation H05RN-F contenant au moins 2% de carbone.
- Si le fil blanc n'est pas utilisé il doit toujours être isolé. Il est dangereux de toucher le fil blanc quand le moteur est connecté à l'électricité.

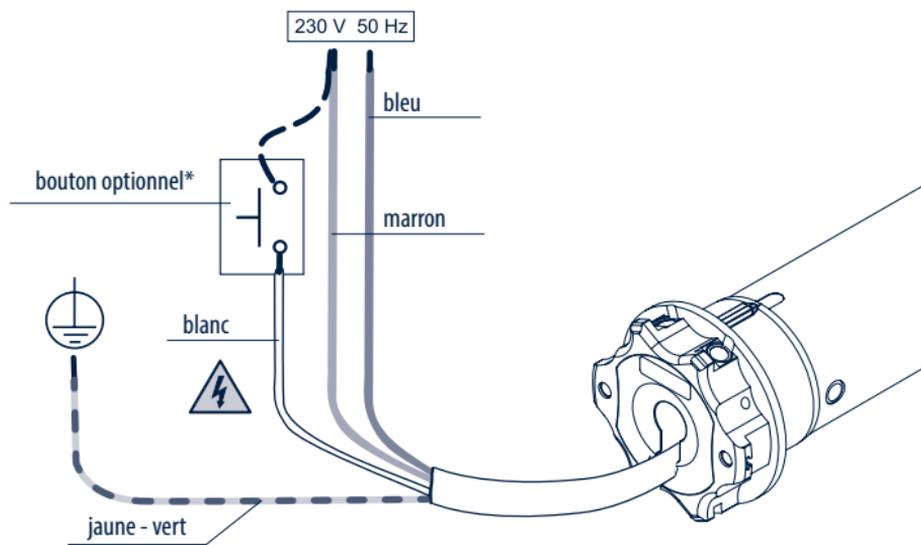


*L'installation du bouton est facultative; la connexion peut être faite avec la phase (fil marron) ou avec le neutre (fil bleu) indifféremment. Le bouton permet d'actionner le moteur en mode séquentiel (montée, stop, descente, stop, ...).

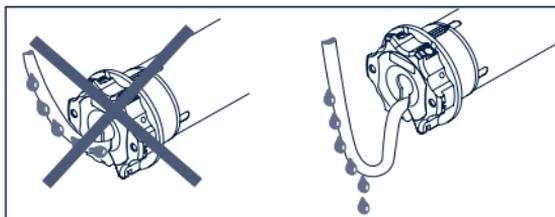


ÉMETTEURS COMPATIBLES

GIRO

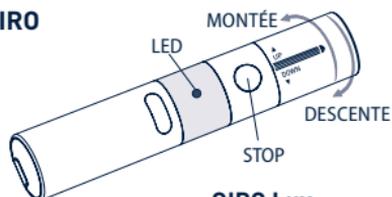


GIRO Wall

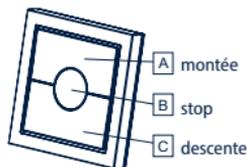


GIRO Plus



GIRO Lux

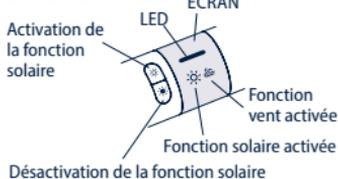


GIRO P-Lux

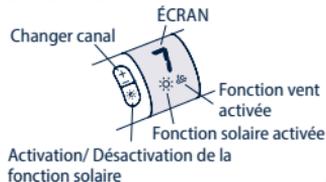


POP

POP Lux

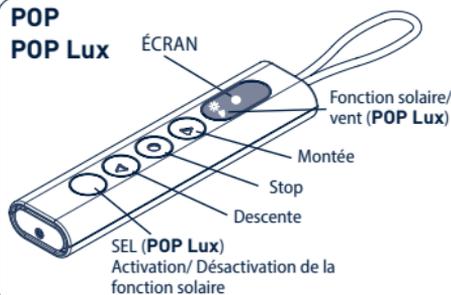


POP Plus


POP P-Lux

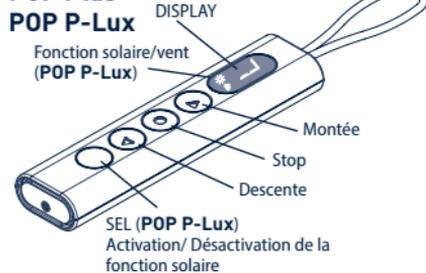

SKIPPER
SKIPPER LUX
SKIPPER PLUS
SKIPPER P-LUX

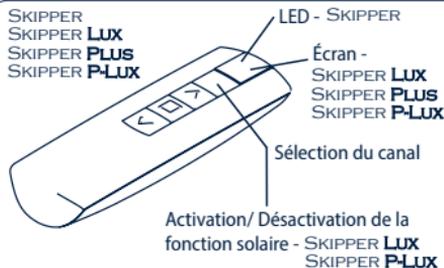

SKIPPER LCD
SKIPPER SENSO



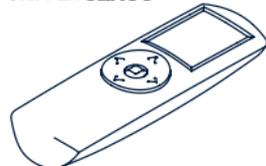


Émetteur à 4 canaux
indépendants
A530058




Voir les instructions spéci-
fiques


LÉGENDE DES SYMBOLES

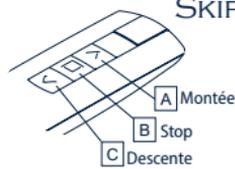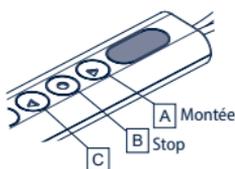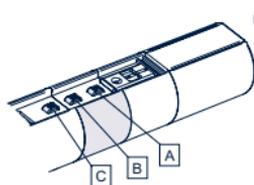

LÉGENDE DES SYMBOLES

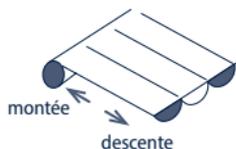

appuyer sur la touche A

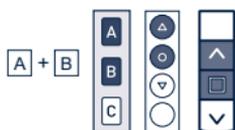

appuyer sur les touches A et B simultanément



rotation brève du moteur dans un sens




rotation longue du moteur dans l'autre sens




double rotation brève du moteur

EXPLICATION DES SÉQUENCES DE COMMANDE


Les séquences se composent pour la plupart de trois étapes bien distinctes à l'issue desquelles le moteur indique par différents types de rotation si l'étape s'est achevée de façon positive ou négative. Cette section a pour objet d'expliquer les signalisations du moteur. Les touches doivent être enfoncées comme le montre la séquence, sans laisser s'écouler plus de 4 secondes entre une étape et l'autre. Si le temps qui s'écoule dépasse les 4 secondes, la commande n'est pas acceptée et il faudra répéter la séquence. Exemple de séquence de commande:

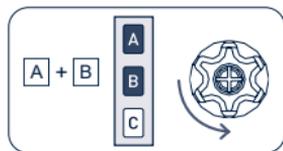

étape 1

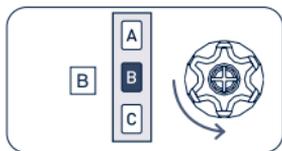


étape 2

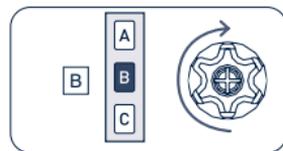


étape 3


Comme le montre l'exemple, le moteur retourne à la position initiale par une seule rotation longue quand la séquence s'achève avec une issue positive. De fait, deux rotations brèves dans le même sens correspondent à une rotation longue dans le sens opposé. Le moteur retourne à la position initiale même si la séquence ne s'est pas achevée, en accomplissant dans ce cas une ou deux rotations brèves. Exemples de séquences incomplètes:

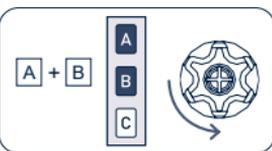

étape 1

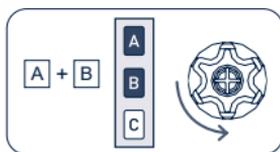

étape 1

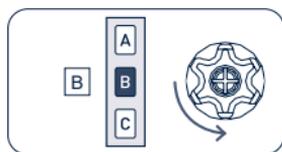

étape 2




FONCTION D'OUVERTURE/FERMETURE DE LA PROGRAMMATION

ÉMETTEUR SKIPPER PLUS - SKIPPER LUX - SKIPPER P-LUX

ÉMETTEUR POP PLUS - POP LUX - POP P-LUX


Pour éviter les modifications accidentelles sur la programmation du moteur pendant l'utilisation quotidienne de l'émetteur, la possibilité de programmation est automatiquement désactivée 8 heures après l'envoi de la dernière séquence (A+B ou B+C).

VÉRIFICATION DE L'ÉTAT DE LA FONCTION

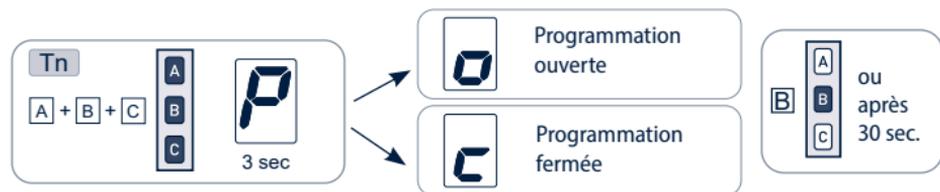

Pour modifier l'état de la fonction voir les séquences ACTIVATION/DÉSACTIVATION.

ACTIVATION DE LA PROGRAMMATION

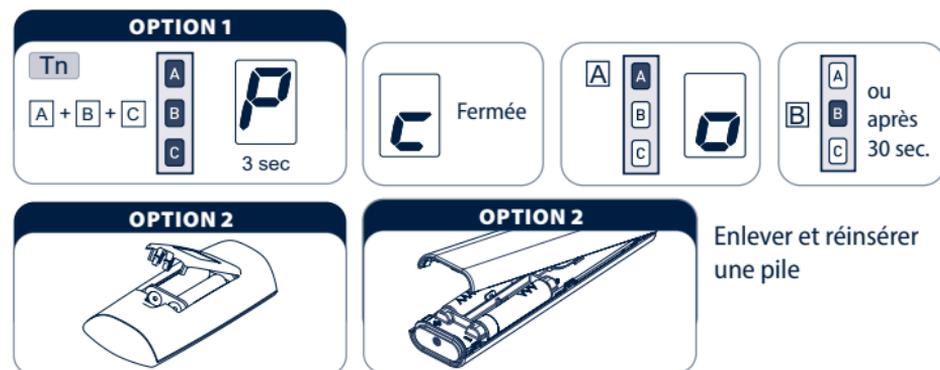

Procéder avec la programmation selon le manuel d'instructions.


DÉSACTIVATION DE LA PROGRAMMATION



FONCTION D'OUVERTURE/FERMETURE DE LA PROGRAMMATION ÉMETTEUR SKIPPER - LIGNE GIRO - ÉMETTEUR POP

Pour éviter les modifications accidentelles sur la programmation du moteur pendant l'utilisation quotidienne de l'émetteur, la possibilité de programmation est automatiquement désactivée 8 heures après l'envoi de la dernière séquence (A+B ou B+C).

VÉRIFICATION DE L'ÉTAT DE LA FONCTION

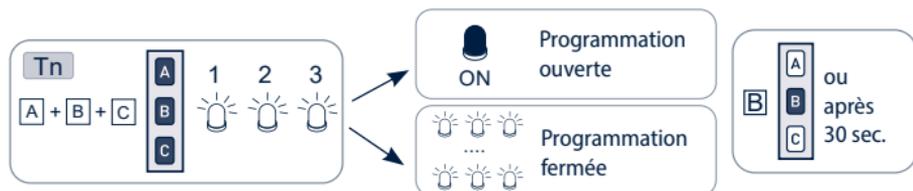

Pour modifier l'état de la fonction voir les séquences ACTIVATION/DÉSACTIVATION.

ACTIVATION DE LA PROGRAMMATION



Enlever une pile, puis attendre minimum 5 secondes, ou bien appuyer sur n'importe quelle touche.

Procéder avec la programmation selon le manuel d'instructions.

DÉSACTIVATION DE LA PROGRAMMATION




MÉMORISATION DU PREMIER ÉMETTEUR


Cette opération ne peut être accomplie que quand le moteur est neuf ou après une annulation complète de la mémoire.

Pendant cette phase, mettre sous tension un seul moteur à la fois.


T1: Premier émetteur à mémoriser

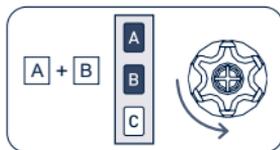

T1

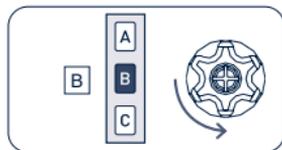

T1

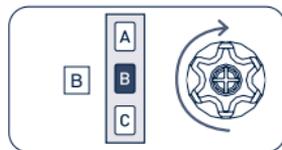

T1 (2 sec)

DÉSACTIVATION AUTOMATIQUE DE LA MÉMORISATION DU PREMIER ÉMETTEUR

Chaque fois que le moteur est activé vous avez 3 heures pour faire la mémorisation du premier émetteur. Après cette période la possibilité de mémorisation de l'émetteur est désactivée. Pour réinitialiser le timer de cette fonction on doit couper et rétablir l'alimentation du moteur.

RÉGLAGE DES FINS DE COURSE

Les moteurs tubulaires disposent d'un système de fin de course électronique avec encodeur. Ce système assure une fiabilité élevée et une grande précision dans le maintien des positions. L'émetteur permet de régler très simplement les contacts de fin de course. Pendant le réglage, le moteur se déplace tant qu'on maintient pressée la touche de montée ou de descente et s'arrête dès qu'on relâche la touche. Une fois le réglage terminé, il suffit, pour actionner le moteur, d'appuyer brièvement sur la touche de montée et ou descente.

RÉGLAGE DU FIN DE COURSE DE FERMETURE


Après avoir mémorisé l'émetteur, il faut tout d'abord configurer la position de fermeture (fin de course haut). Pour ce faire, enrouler complètement le store jusqu'à la position de fermeture (pour les stores coffres, il faudra maintenir la touche pressée jusqu'à ce que le moteur s'arrête automatiquement à l'arrivée en butée).

Notes: - si le store est déjà complètement enroulé, il faudra le baisser au préalable de 20 cm environ.

- pour enrouler le store, il pourra être nécessaire de se servir de la touche de descente puisque le sens correct de rotation ne sera pas identifié tant qu'on n'aura pas mémorisé la position de fermeture (fin de course haut).


Pour mémoriser la position de fermeture, maintenir la touche stop pressée (2 sec environ) jusqu'à ce que le moteur accomplisse un court mouvement de descente.

Tn: Émetteur mémorisé

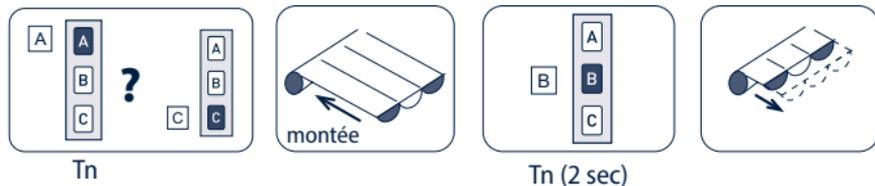

RÉGLAGE DU FIN DE COURSE D'OUVERTURE

Après avoir réglé la position de fermeture, porter le store en ouverture complète tout en maintenant pressée la touche de descente de l'émetteur. Les touches de montée/descente peuvent être utilisées pour régler avec précision la position d'ouverture (pour les pergolas, vous devrez maintenir le bouton jusqu'à ce que le moteur s'arrête automatiquement à l'ouverture maximale). Pour mémoriser la position d'ouverture, maintenir la touche stop pressée (2 sec environ) jusqu'à ce que le moteur accomplisse un court mouvement de montée.

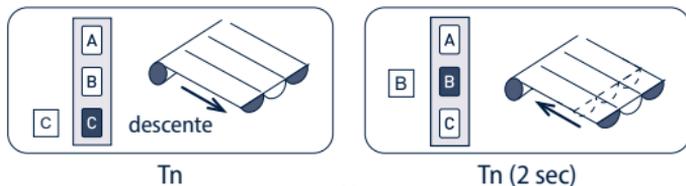


ANNULATION DES POSITIONS DES FINS DE COURSE


ANNULATION DU FIN DE COURSE DE FERMETURE

Pour annuler uniquement le fin de course de fermeture suivre la procédure ci-dessous puis procéder au "RÉGLAGE DU FIN DE COURSE DE FERMETURE".


Tn: Émetteur mémorisé

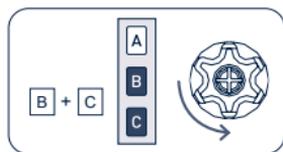

Tn

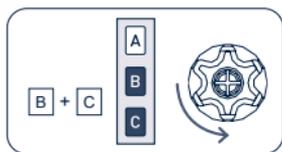

Tn

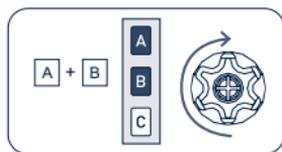


Tn (2 sec)


ANNULATION DU FIN DE COURSE D'OUVERTURE

Pour annuler uniquement le fin de course d'ouverture suivre la procédure ci-dessous puis procéder au "RÉGLAGE DU FIN DE COURSE D'OUVERTURE".


Tn: Émetteur mémorisé

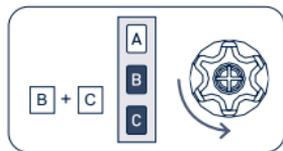

Tn

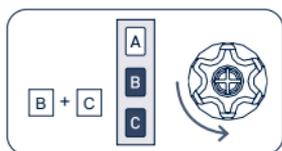


Tn

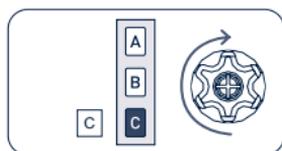


Tn (2 sec)

ANNULATION TOTALE DES POSITIONS DES FINS DE COURSE


Tn: Émetteur mémorisé

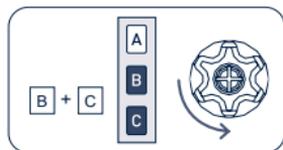

Tn

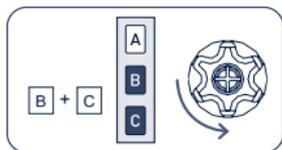

Tn

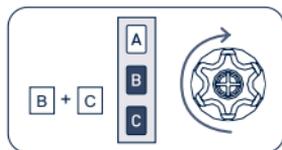

Tn (4 sec)

NB: En annulant les fins de course, les paramètres de réglage de la force de fermeture sont maintenus (voir p. 93).

RÉGLAGE DE LA POSITION INTERMÉDIAIRE

Cette fonction facultative permet de placer le store dans une position intermédiaire préférée. Une fois la position intermédiaire mémorisée, il suffit, pour mettre le store dans cette position, d'appuyer sur la touche stop pendant 2 secondes.

Pour mémoriser la position intermédiaire, actionner le store jusqu'à la position souhaitée et alors maintenir la touche stop pressée (4 sec environ) jusqu'à ce que le moteur émette le signal de validation.

Tn: Émetteur mémorisé




Tn (4 sec)

ANNULATION DE LA POSITION INTERMÉDIAIRE

L'annulation de la position intermédiaire peut être effectuée si l'on ne souhaite pas disposer de cette fonction, et elle est nécessaire dans les cas où l'on souhaite modifier la position intermédiaire déjà mémorisée.

Avant d'effacer la position intermédiaire il est nécessaire amener le store dans la position intermédiaire en appuyant sur la touche stop pendant 2 sec, donc appuyer de nouveau la touche stop (environs 4 sec) jusqu'à quand le moteur accomplit un mouvement de confirmation.


Tn: Émetteur mémorisé

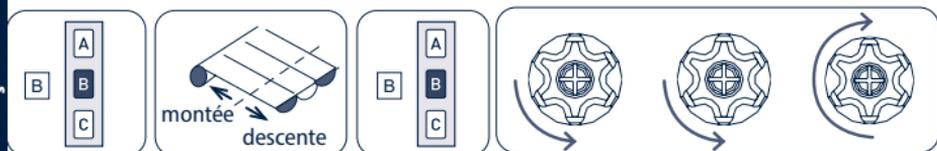



Tn (2 sec)

Tn (4 sec)


RÉGLAGE DE LA FORCE DE FERMETURE

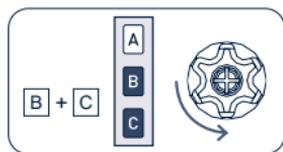


Tn

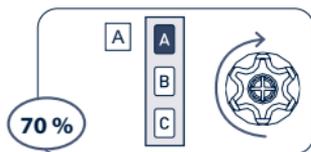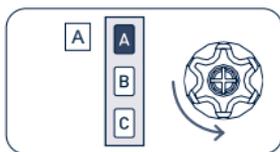

70 %

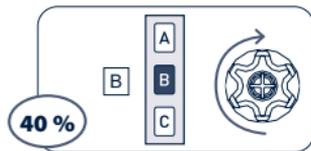

40 %

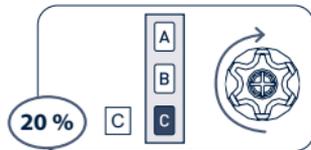

20 %

2 sec

Ce système unique en son genre assure que les stores coffres restent parfaitement fermés sans le danger de soumettre la toile à une traction excessive. Le système fonctionne dans n'importe quel type d'application grâce à la possibilité de régler manuellement la force de fermeture. Le moteur est configuré à l'usine avec une valeur prédéterminée de la force de fermeture égale à 40 % du couple nominale (ex. 40% de 50 Nm = 20 Nm). Cette valeur peut se modifier à travers l'émetteur, pour la réduire à 20% ou l'augmenter à 70% selon le résultat que l'on souhaite obtenir.


RÉGLAGE DE LA FORCE DE FERMETURE AU MAXIMUM (100%) - uniquement pour les moteurs à partir de 32 Nm -

Cette fonction est prédéfinie en production pour la variante 77



Prière d'activer cette fonction avec grande attention, forces excessives en fermeture ou en traction peuvent endommager les stores.

L'activation de cette fonction signifie l'utilisation de la couple maximum du moteur, (ex. 100% du 50 Nm = 50 Nm).

Tn: Émetteur mémorisé

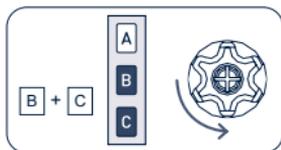

Tn

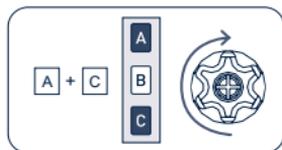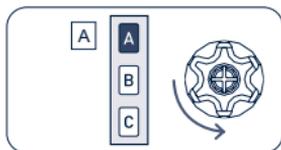


2 sec

MÉMORISATION D'AUTRES ÉMETTEURS


Il est possible de mémoriser jusqu'à 15 émetteurs y compris le capteur lumière/vent.

Tn: Émetteur mémorisé


Tx: Émetteur à mémoriser

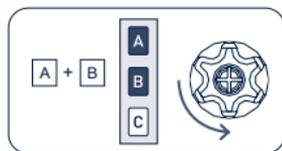

Tn

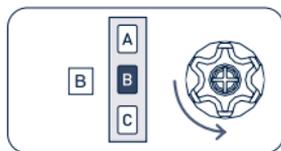

Tn

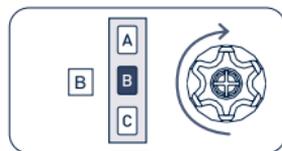


Tx (2 sec)


ANNULATION D'UN SEUL ÉMETTEUR

Il est possible d'annuler individuellement chaque émetteur mémorisé. Au moment où on annule le dernier le moteur retourne à sa position initiale. La même procédure s'applique à chaque canal de l'émetteur multicanaux: il suffit de sélectionner le canal à annuler avant d'accomplir la séquence.


Tn: Émetteur à annuler

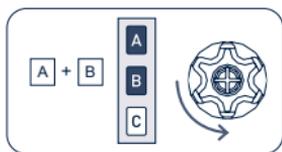

Tn

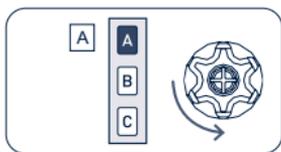

Tn

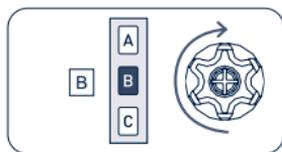

Tn (2 sec)


ANNULATION TOTALE DE LA MÉMOIRE DES ÉMETTEURS

L'annulation totale de la mémoire n'annule pas le réglage des fins de course.


L'annulation totale de la mémoire peut s'effectuer de deux manières:

1) AVEC L'ÉMETTEUR


Tn: Émetteur mémorisé

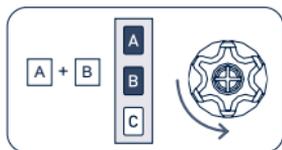

Tn

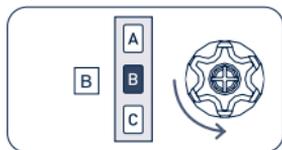

Tn

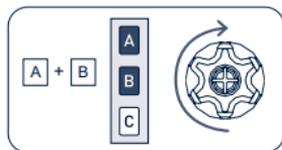


Tn (4 sec)

2) AVEC LE FIL AUXILIAIRE (BLANC)

Utiliser cette option en cas d'urgence ou quand on ne dispose pas d'un émetteur fonctionnant. Pour annuler la mémoire, il faut accéder au fil blanc du moteur. La séquence d'opération est la suivante:

- 1) Mettre le moteur hors tension, par exemple à travers l'interrupteur général.
- 2) Connecter le fil blanc du moteur au fil marron (phase) ou au fil bleu (neutre).
- 3) Mettre sous tension le moteur, qui accomplira une rotation courte dans un sens.
- 4) Mettre le moteur hors tension pendant au moins 4 secondes.
- 5) Mettre sous tension le moteur qui, après 4 secondes environ, accomplira une rotation courte dans un sens et une rotation plus longue dans le sens contraire.
- 6) Mettre le moteur hors tension.
- 7) Séparer le fil blanc du fil marron/bleu. Bien isoler le fil blanc avant de le connecter à l'électricité.

Il est alors possible de procéder à la mémorisation du premier émetteur.

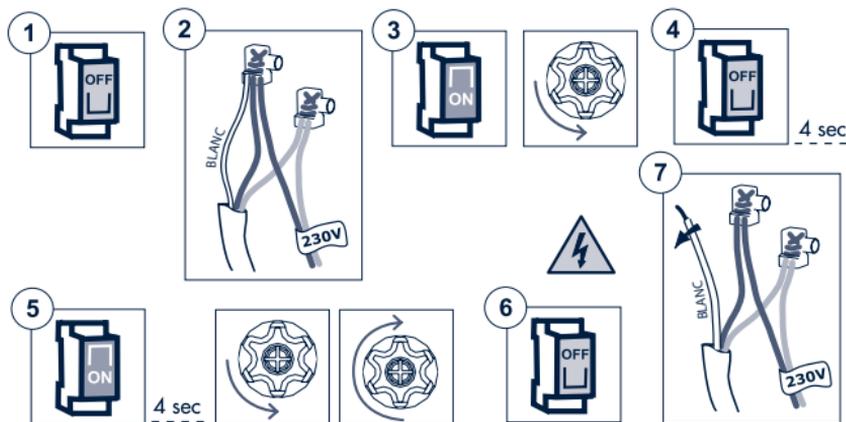

POSITION INTERMÉDIAIRE SUPPLÉMENTAIRE

La position intermédiaire supplémentaire est utile pour faire ouvrir le store automatiquement à une position intermédiaire, à travers le capteur WindTec Lux, quand la lumière ambiante dépasse le seuil programmé. La position intermédiaire supplémentaire est destinée uniquement à être utilisée en combinaison avec l'automatisme lumière provenant du capteur WindTec Lux.


Il n'y a pas de commande manuelle permettant de porter le store dans cette position

Il reste possible de programmer la position intermédiaire actuelle avec la commande B (2 sec). Si la position intermédiaire supplémentaire n'est pas programmée, l'automatisme lumière du capteur WindTec Lux (si habilité) fait ouvrir complètement le store. Lors de la réalisation du test du capteur WindTec Lux (touche Set), les mouvements du moteur ne tiennent pas compte de la position intermédiaire supplémentaire: le store se place toujours à la moitié de la course et, si la lumière est au-dessus du seuil, il s'ouvre complètement.

RÉGLAGE DE LA POSITION INTERMÉDIAIRE SUPPLÉMENTAIRE


Après avoir mémorisé les fins de course, exécuter la séquence de commande:

Tn: Émetteur mémorisé

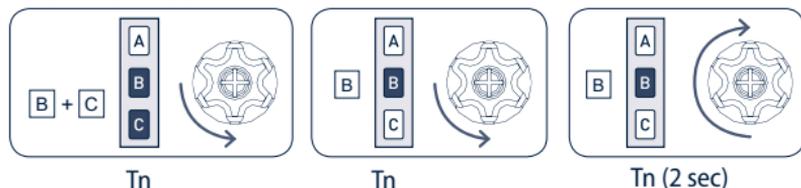

À partir de ce moment, le moteur bouge dans le mode "HOMME PRÉSENT". Cela permet d'exécuter avec précision la mise au point de la position intermédiaire supplémentaire. Accomplir les opérations suivantes:

- Actionner le store jusqu'à la position d'ouverture souhaitée.
- Tenir la touche B de l'émetteur enfoncée 2 secondes, jusqu'à ce que le moteur donne le signal de confirmation.

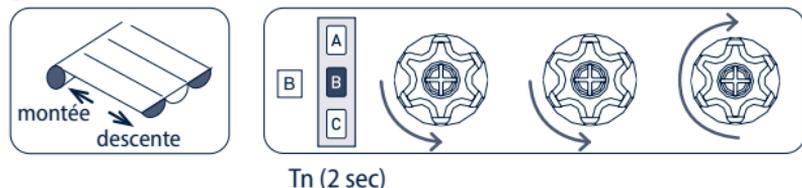

À partir de ce moment, quand le WindTec Lux commande l'ouverture du store avec l'automatisme lumière (si habilité), le store se porte à la position intermédiaire supplémentaire.


MODIFICATION DE LA POSITION INTERMÉDIAIRE SUPPLÉMENTAIRE

Pour modifier la position intermédiaire supplémentaire, répéter la séquence décrite dans la page précédente.

ANNULATION DE LA POSITION INTERMÉDIAIRE SUPPLÉMENTAIRE

Pour annuler la position intermédiaire supplémentaire, exécuter la séquence de commande:

Tn: Émetteur mémorisé

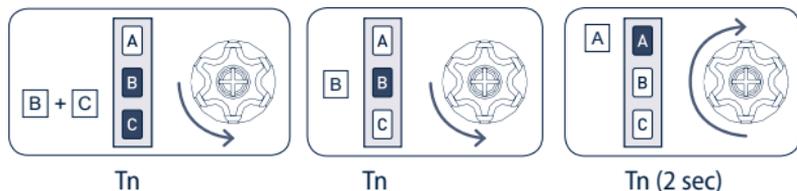

MÉMORISATION TEMPORAIRE DE L'ÉMETTEUR


Cette fonction permet de mémoriser un émetteur de façon temporaire, par exemple pour permettre la mise au point des fins de course lors du montage à l'usine. L'émetteur définitif pourra être mémorisé par la suite à travers la séquence de commande correspondante (voir: "MÉMORISATION DU PREMIER ÉMETTEUR"). Les opérations décrites ci-dessous ne peuvent être réalisées que quand le moteur est neuf d'usine ou après un effacement complet de la mémoire (voir: "ANNULATION TOTALE DE LA MÉMOIRE DES ÉMETTEURS").

Pour s'assurer que la programmation temporaire ne soit utilisée que lors des phases d'installation ou de mise au point et pas pendant l'utilisation quotidienne, le moteur ne permet d'effectuer que les opérations ci-dessous et que dans les limites de temps indiquées. Mettre le moteur sous tension; s'assurer qu'aucun autre moteur sous tension et ayant la mémoire vide n'est présent dans le rayon d'action de l'émetteur.

Dans les 30 secondes suivant l'allumage du dispositif, appuyer simultanément sur les touches B et C jusqu'à ce que le moteur donne le signal de confirmation.

L'émetteur restera mémorisé 5 minutes, pendant que le moteur est sous tension. Une fois les 5 minutes écoulées ou si le moteur est mis hors tension, l'émetteur sera effacé.

T1: Premier émetteur à mémoriser

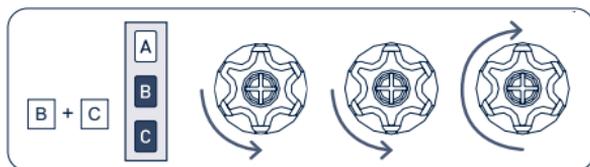


MÉMORISATION DES ÉMETTEURS DE POCHE A530058

N.B. l'émetteur de poche ne peut être utilisé que comme émetteur secondaire.
Il faut donc avoir complété l'apprentissage du moteur avec un émetteur Cherubini (Skipper, Giro ou POP - émetteur à 3 touches Montée-Descente-Stop) avant de procéder à la mémorisation.


MÉMORISATION D'UNE TOUCHE SUR L'ÉMETTEUR DE POCHE

Tn: Émetteur mémorisé


Tx: Émetteur de poche à mémoriser

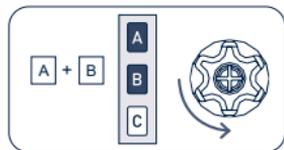

Tn

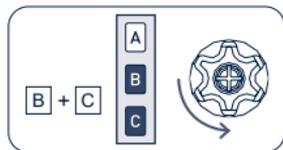

Tn

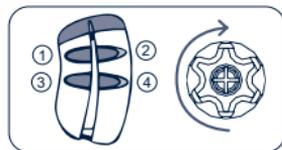

Tx (2 sec)


À la dernière phase de la séquence, presser la touche souhaitée sur l'émetteur de poche pendant 2 secondes. L'émetteur peut alors commander le moteur en mode séquentiel (MONTÉE - STOP - DESCENTE - STOP). Pour associer les autres touches, répéter la séquence décrite. Chaque touche peut être associée à un moteur.

ANNULATION D'UNE TOUCHE SUR L'ÉMETTEUR DE POCHE


Il est possible d'effacer une à une toutes les touches mémorisées avec cette séquence:

Tn: Émetteur mémorisé


Tx: Émetteur de poche avec une touche à annuler

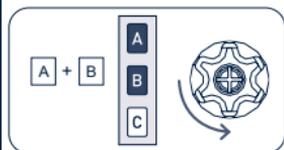

Tn

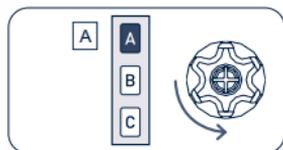

Tn

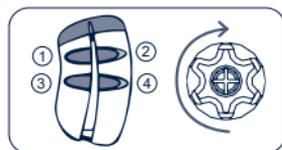

Tx (2 sec)

Le moteur exécutera un mouvement de validation et la fonction associée à la touche pressée (pendant 2 sec) sera effacée.


FONCTION TENSION DE LA TOILE

Avec cette fonction activée, une fois le store arrivé à son fin de course bas le moteur va effectuer un mouvement inverse (de la valeur programmée) a fin de tendre la toile. Spécialement utile pour les stores pergola.


NB: Cette position optionnelle de la tension de la toile ne peut être programmée qu'après la mémorisation des positions du fin de course.

MISE EN ROUTE DE LA PROCÉDURE DE MÉMORISATION DE LA POSITION OPTIONNELLE


Tn: Émetteur mémorisé

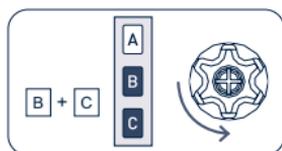

Tn

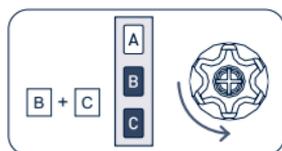

Tn

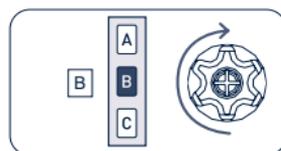


Tn (2 sec)


Cette séquence porte le store à l'ouverture maximale et prépare le moteur pour le fonctionnement en modalité "HOMME PRÉSENT" pour permettre un réglage millimétrique de la tension de la toile.

RÉGLAGE ET VALIDATIONS DE LA POSITION OPTIONNELLE


Tn: Émetteur mémorisé

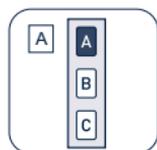

Tn

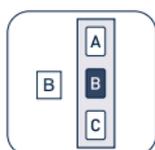


Tn (2 sec)

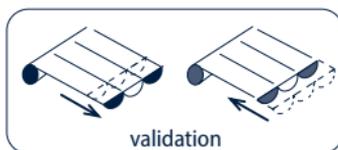


Après réglage et validation de la position de la tension de la toile, le store accomplit une ouverture jusqu'à la position maximale et un retour à la nouvelle position de fonctionnement qui vient d'être confirmée. À partir de ce moment, toutes les commandes à l'ouverture maximale du store s'achèveront par un mouvement dans le sens inverse.

ANNULATION DE LA FONCTION


Tn: Émetteur mémorisé

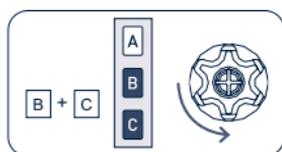

Tn

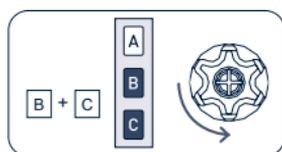

Tn

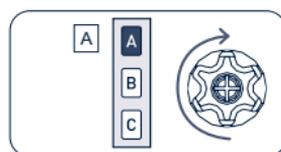


Tn (2 sec)

SCHÉMA DE CÂBLAGE DU MOTEUR EN MODALITÉ MONTÉE-DESCENTE (touches montée-descente indépendantes)

Pour le branchement du boîtier de commande, utiliser exclusivement des boutons à interverrouillage électrique et mécanique afin d'empêcher la pression simultanée des deux touches.

Le moteur reconnaît automatiquement le type d'interrupteur (à 1 ou 2 touches) et sélectionne le mode de fonctionnement en conséquence.

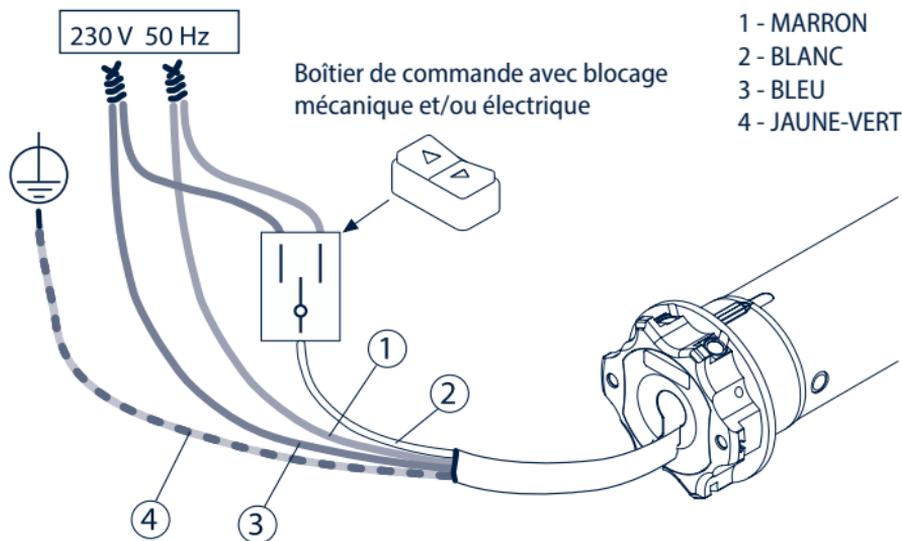

PROGRAMMATION FILAIRE

En utilisant le boîtier de commandes comme décrit sur cette page, il est possible de programmer le moteur à partir du fil blanc (programmation filaire). Pour connaître les procédures, demandez le manuel à votre distributeur.


GESTION MODALITÉ DE COMMANDE DU MOTEUR PAR FIL BLANC

MONTÉE-STOP-DESCENTE-STOP/MONTÉE-DESCENTE


MONTÉE-DESCENTE AVEC "HOMME PRÉSENT"

NB: Comme configuration par défaut, les moteurs sortent de l'usine préparés pour l'utilisation d'une seule touche (fonctionnement MONTÉE-STOP-DESCENTE-STOP). Il est toujours possible de modifier la configuration en passant à un fonctionnement du type MONTÉE-DESCENTE (pour 2 touches indépendantes) en exécutant la séquence ci-dessous. MANIÈRE DE PROCÉDER POUR LE CHANGEMENT DE MODE DE COMMANDE


Tn: Émetteur mémorisé

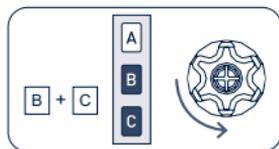

Tn

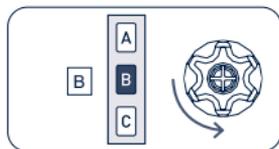

Tn

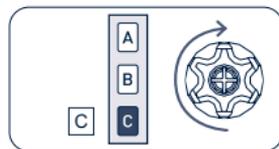

Tn (2 sec)

Les configurations possibles sont au nombre de trois, disponibles dans l'ordre ci-dessous:
MONTÉE-STOP-DESCENTE-STOP (par défaut)

MONTÉE-DESCENTE (pour 2 touches indépendantes)


MONTÉE-DESCENTE avec "HOMME PRÉSENT" (pour 2 touches indépendantes)

Pour passer d'une configuration à l'autre, répéter la séquence le nombre de fois nécessaire pour atteindre la configuration souhaitée.


GESTION DE LA SUPER-SENSIBILITÉ LORS DE LA DÉTECTION DES OBSTACLES EN DESCENTE (uniquement pour les moteurs jusqu'à 25 Nm)

Le cas échéant - par exemple, pour les moustiquaires ou les toiles écran munis de poids de mise en tension - il est possible d'activer/désactiver une sensibilité très élevée pour la détection des obstacles en descente.


ACTIVER LA FONCTION DE SUPER-SENSIBILITÉ

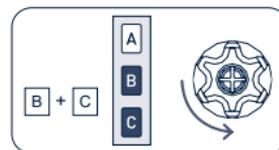

Tn

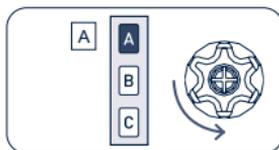


Tn

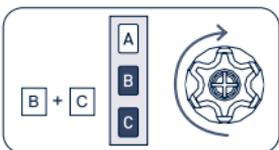


Tn (2 sec)


DÉSACTIVER LA FONCTION DE SUPER-SENSIBILITÉ

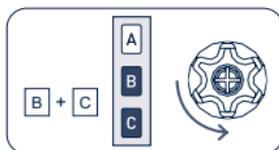

Tn

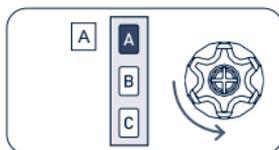

Tn

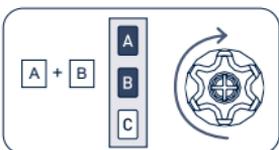

Tn (2 sec)

UTILISATION DU MOTEUR AU SEIN D'UN RÉSEAU WI-FI

DESCRIPTION DU DISPOSITIF

ORA WRX est un moteur pour stores équipés de fins de course programmables, double commande radio et commande filaire optionnelle.

La double commande radio permet, d'une part, le réglage des fins de course et des fonctions principales de façon simple et interactive, et d'autre part, la connexion à un réseau Wi-Fi.

L'option de commande filaire permet à la fois de programmer et de commander le moteur grâce à un simple interrupteur, en plus de l'émetteur radio ou comme alternative à celui-ci.

Ce produit peut être utilisé au sein de n'importe quel réseau Wi-Fi.

ORA WRX est compatible avec tous les routeurs Wi-Fi de 2,4 GHz. Il peut être connecté et contrôlé via la passerelle METAHome classique ou via une passerelle virtuelle, qui peut être activée lorsque le premier moteur est connecté à l'application Meta. Les fonctions Smart (scènes, règles et programmes) ne sont disponibles qu'en utilisant la passerelle METAHome. Si la passerelle virtuelle est utilisée, seules les fonctions de base (commande directe des moteurs et des groupes) sont disponibles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique	230 VCA \pm 10 % 50 Hz
Température d'utilisation	Entre -10 ° et 40 °C
Consommation d'énergie en veille	< 1 W
Fréquence radio Wi-Fi	2.4 GHz
Fréquence radio CRC	433,92 MHz
Conformité	CE, Directive RoHS
Degré de protection électrique	IP44

INSTALLATION DU DISPOSITIF

- 1) Préparer le moteur et l'installer sur le store
- 2) Procéder aux branchements électriques
- 3) Programmer les fins de course, les réglages et les associations avec les capteurs, comme décrit dans le manuel d'installation du produit.
- 4) Inclure le dispositif dans le réseau Wi-Fi.

Il est recommandé d'effectuer toutes les opérations de préparation, d'installation et de réglage avant d'inclure le moteur au réseau Wi-Fi. Bien qu'il soit possible de connecter le moteur à un réseau Wi-Fi, la plupart des fonctionnalités seront inactives tant que les fins de course ne seront pas réglées. Sont en particulier inactifs :

- Les commandes de mouvement et de retour de position
- L'envoi de notifications

Ces restrictions sont nécessaires afin de limiter la possibilité de causer des dommages à la toile et à la structure du store, et de garantir la sécurité de l'installateur.


CONNECTER/DÉCONNECTER LE DISPOSITIF À/D'UN RÉSEAU WI-FI (méthode classique)

INCLUSION DANS LE GATEWAY METAHome

S'assurer que le moteur est alimenté. Pour l'inclure, assurez-vous que le moteur n'est pas déjà inclus dans un réseau Wi-Fi ; s'il est déjà inclus, il faut d'abord effectuer une réinitialisation en suivant la procédure décrite dans la section « Réinitialisation aux paramètres d'usine ».

Pour inclure le dispositif, accédez à la passerelle METAHome à l'aide de l'application Meta et effectuez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur le bouton « + » en haut à droite
2. Sélectionnez Wi-Fi, puis « Ajouter un appareil »
3. L'écran d'acquisition de l'appareil s'ouvrira via son code QR; si vous n'avez pas de code QR, cliquez sur « Je n'ai pas de code QR », puis sélectionnez votre appareil dans la liste qui s'affiche.
4. Après quelques instants, les réseaux Wi-Fi disponibles s'affichent. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez connecter votre appareil.
5. Entrez le mot de passe du réseau Wi-Fi et confirmez.
6. Lorsque l'inclusion est terminée, il suffit de cliquer sur le bouton « Terminer » pour revenir au tableau de bord où le dispositif qui vient d'être inclus sera présent.

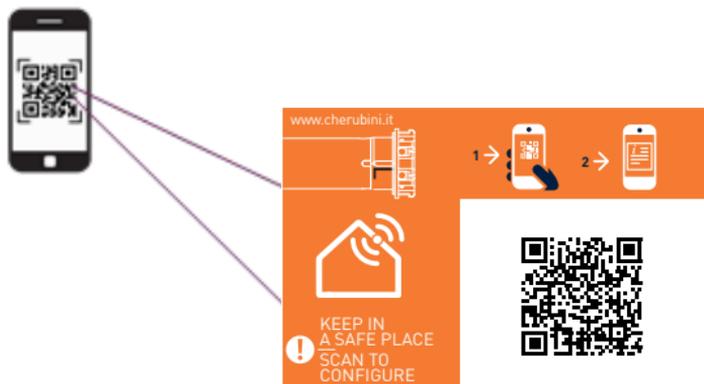

EXCLUSION DU GATEWAY METAHome

Pour exclure l'appareil, accédez à la passerelle METAHome à l'aide de l'application Meta et suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur le bouton « + » en haut à droite
2. Sélectionnez Wi-Fi, puis « Supprimer le périphérique »
3. Sélectionnez l'appareil à exclure dans la liste et confirmez votre choix.

PILOTAGE DU DISPOSITIF

PILOTAGE DU MOTEUR À L'AIDE DE L'ÉMETTEUR OU D'UN INTERRUPTEUR

Le moteur ORA WRX peut être commandé à l'aide de l'émetteur radio et du bouton filaire.

L'émetteur radio est extrêmement utile lors de l'installation du moteur sur le store, pour paramétrer les fins de course et utiliser toutes les fonctions de programmation et d'appairage aux capteurs climatiques. Après la première installation, l'émetteur peut encore être utilisée comme point de commande local. Toutes les informations relatives aux dispositifs compatibles et aux modalités de programmation figurent dans le manuel d'installation du produit.

L'émetteur permet d'exécuter les commandes de base :

- Fermeture du store : presser puis relâcher le bouton HAUT
- Ouverture du store : presser puis relâcher le bouton BAS
- Arrêt du store : presser puis relâcher le bouton STOP

Le moteur ORA WRX peuvent également être commandés à l'aide du bouton câblé, par action simple ou double (haut/bas).

Pour le bouton à action simple, le fonctionnement est le suivant :

- À chaque pression/relâchement du bouton, le moteur effectue les opérations suivantes en séquence : Fermeture, Arrêt, Arrêt, Ouverture, Arrêt etc.

Pour le bouton à action double :

- Fermeture du store : presser puis relâcher le bouton HAUT
- Ouverture du store : presser puis relâcher le bouton BAS
- Arrêt du store : presser puis relâcher le bouton HAUT ou BAS lorsque le moteur est en mouvement.

Paramètres d'usine prédéfinis :


- Aucun émetteur n'est appairé au moteur. Le moteur peut être commandé via le bouton filaire, mais tant que les fins de course ne sont pas paramétrées, il fonctionne comme lorsque le bouton est maintenu : si celui-ci est relâché, le moteur s'arrête.
- Tant que les fins de course ne sont pas paramétrées, la direction du mouvement du moteur peut être inversée par rapport à l'émetteur et au bouton filaire à action double. La direction est correctement identifiée par le moteur lui-même lorsque les fins de course sont paramétrées et ne peut être modifiée.

De plus amples informations sur le fonctionnement de l'émetteur et du bouton filaire figurent dans les sections relatives à l'installation du produit.

COMMANDE DE MOTEUR ASSISTÉE PAR APP VIA WI-FI

L'ORA WRX peut être intégré à n'importe quel réseau Wi-Fi de 2,4 GHz.

L'illustration ci-dessous montre comment le dispositif apparaîtra une fois inclus dans l'application META.

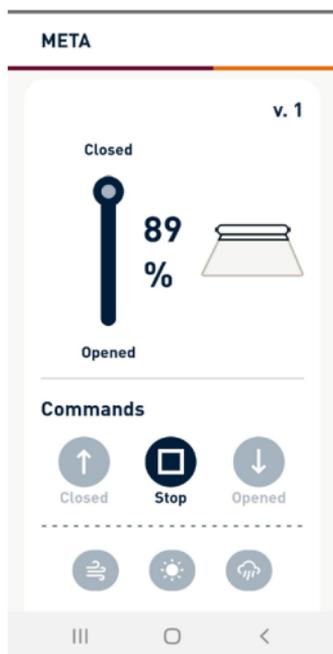

Grâce aux boutons HAUT/BAS/STOP du panneau de contrôle, il est possible de fermer/ouvrir/arrêter le store.

En déplaçant le curseur sur la barre de défilement, il est possible de régler le pourcentage d'ouverture du store.


Le statut du dispositif est mis à jour en cas de changement.

RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES D'USINE

Utilisez cette procédure pour éliminer le moteur du réseau Wi-Fi si la gateway METAHome qui le contrôle est absent ou ne fonctionne pas.

La configuration Wi-Fi du moteur peut être réinitialisée selon les valeurs d'usine d'origine en exécutant la séquence de programmation suivante :

1) À l'aide de l'émetteur : AB – AC – BC (4 secondes) ; attendre l'exécution des mouvements de confirmation.

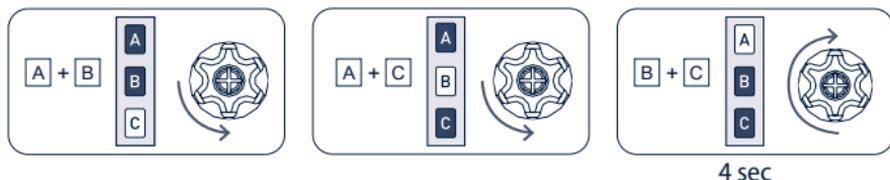

2) À l'aide du bouton (si les fins de course ne sont pas réglées, il est possible d'utiliser indifféremment l'une ou l'autre des séquences suivantes) :

NOTE : Avant de procéder à la séquence des boutons-poussoirs, il est nécessaire de couper (4 secondes) et de rétablir l'alimentation du moteur.

a. Si le moteur est en fin de course haute : HAUT-HAUT-HAUT-BAS-HAUT-BAS



b. Si le moteur est en fin de course basse : BAS-BAS-BAS-HAUT-BAS-HAUT



IT DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

- CE** CHERUBINI S.p.A. dichiara che il prodotto è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:
Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2011/65/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile facendone richiesta sul sito: www.cherubini.it.

EN EU DECLARATION OF CONFORMITY

- CE** CHERUBINI S.p.A. declares that the product is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available upon request at the following website: www.cherubini.it.

DE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

- CE** CHERUBINI S.p.A. erklärt der produkt erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:
Richtlinie 2014/53/EU, Richtlinie 2011/65/EU.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann unter unserer Web-Seite www.cherubini.it, gefragt werden.

FR DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

- CE** CHERUBINI S.p.A. déclare que le produit est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:
Directive 2014/53/UE, Directive 2011/65/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible en faisant requête sur le site internet: www.cherubini.it.

ES DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

- CE** CHERUBINI S.p.A. declara que el producto es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:
Directiva 2014/53/UE, Directiva 2011/65/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad puede ser solicitado en: www.cherubini.it.



CHERUBINI S.p.A.
Via Adige 55
25081 Bedizzole (BS) - Italy
Tel. +39 030 6872.039
info@cherubini.it | www.cherubini.it

CHERUBINI Iberia S.L.
Avda. Unión Europea 11-H
Apdo. 283 - P. I. El Castillo
03630 Sax Alicante - Spain
Tel. +34 (0) 966 967 504
info@cherubini.es | www.cherubini.es

CHERUBINI France SAS
ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampère
30600 Vauvert - France
Tél. +33 (0) 466 77 88 58
info@cherubini.fr | www.cherubini.fr

CHERUBINI Deutschland GmbH
Rotter Viehtrift 4A - 53842 Troisdorf - Deutschland
Tel. +49 (0) 224 126 699 74 | Fax +49 (0) 224 126 699 73
info@cherubini-group.de | www.cherubini-group.de